LA PATINETTE

MODE D'EMPLOI

LES CONDITIONS D'UTILISATION

- 1- LES REGLAGES AVANT UTILISATION
- 2- LES VERIFICATIONS AVANT UTILISATION

L'EQUIPEMENT ET L'ENTRETIEN DE LA PATINETTE

VOTRE SECURITE EN PATINETTE

LES CONDITIONS D'UTILISATION

1 REGLAGES AVANT UTILISATION

Réglez la hauteur du guidon:

- desserrez le dispositif de serrage
- Tirez vers le haut la colonne
- Resserrez le dispositif de serrage

Réglez la hauteur de la selle:

- desserrez le dispositif de serrage
- Tirez vers le haut la colonne
- Resserrez le dispositif de serrage

2 VERIFICATIONS AVANT UTILISATION

Vérifiez toutes les attaches :

1– le serrage de la colonne de direction

2– le serrage de la colonne de selle

3– le verrouillage de la clé de fermeture rapide de la direction

L'EQUIPEMENT ET L'ENTRETIEN DE LA PATINETTE

EQUIPEMENT :

2 roues
Taille pliée : 695 x 160 x 260 mm
Poids : 8 kg
Frein : poignée de frein, frein à tambour sur roue arrière
Capacité de batterie : 2 batteries FP 1245 en série (12 V— 4,5 Ah / 20 Hr)
Puissance de moteur : 120 W
Période de charge : 4 / 7 heures
Type de chargeur : HKA— 2440 EC 230 V— 50 Hz 18W / 24V— 400 mA / 9,6 VA
Vitesse : 12 Km/h
Autonomie : 10 / 12 Km
Charge maximum : 80 Kg

ENTRETIEN :

- Vérifiez régulièrement le câblage.
- Ne pas stocker les batteries près d'appareils à hautes températures, car les batteries peuvent se détériorer.
- Ne pas exposer le chargeur à l'humidité .
- Ne pas utiliser le chargeur si la batterie est endommagée.
- Ne pas utiliser le chargeur à l'extérieur.
- Ne pas utiliser le chargeur pour le chargement des piles
- Après l'opération de charge, débrancher le chargeur de batterie du secteur puis retirer la connexion à l'entrée 24 V de la patinette.

Les batteries choisies pour cette patinette sont des batteries acide de cellule sèche de plomb, seulement utilisées pour le patinette électriques qui ont les points forts suivants :
Aucune réparation nécessaire, capacité élevée et extension de vie.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE DE LA PATINETTE
- 4 à 7 heures -

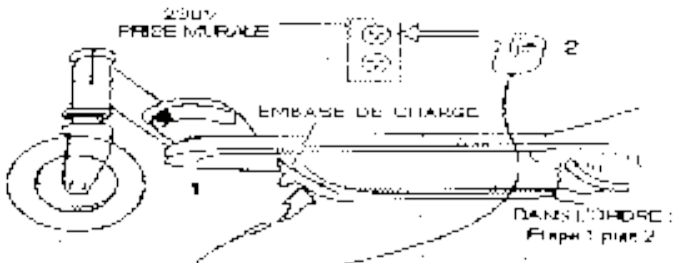

ENTRETIEN— DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Mauvais ajustement de la vitesse ou maximum inférieur	Tension trop basse. Le raccordement de l'ajustement orientant l'identification de guidon lâche. Le ressort dans l'ajustement est invalide dû à un blocage.	Chargez la batterie. Attachez après vérification Contactez le revendeur pour le changement du ressort
Le chargeur ne charge pas .	Mauvais raccordement entre la prise et l'embase de la patinette.	Vérifiez que la prise du chargeur est bien alimentée en courant 230 V— 50 Hz.
Autres problèmes.	Quand vous rencontrez des ennuis que vous ne pouvez pas résoudre ou juger sous les directives ci-dessus . Quand les éléments de la patinette, du contrôleur, du chargeur ou de la batterie électrique sont endommagés.	Vérifiez que la prise du chargeur est bien alimentée en courant 230 V

VOTRE SECURITE EN PATINETTE

LES CONDITIONS D'UTILISATION:

- l'âge minimum recommandé est de + 8 ans
- le poids maximum de l'utilisateur est de 70 Kg.

EQUIPEMENT DE L'UTILISATEUR :

POUR VOTRE SECURITE, portez :

- un casque homologué
- des chaussures en roulant, jamais pieds nus.
- Des protections aux genoux et aux coudes.

CIRCULER EN PATINETTE :

- **ne jamais rouler avec la patinette sur les voies publiques**.
- Ne jamais sauter les trottoirs (la patinette n'est pas conçue pour ce genre d'utilisation)
- Ne pas utiliser la patinette à la verticale
- Eviter de rouler sur les surfaces lisses, herbes humides ou gravier (la patinette est conçue pour être employée sur des surfaces sèches.)